

In attesa di approvazione del brevetto

I cani Prairie Dog™ Veritas® si inseriscono nei fori passanti con diam. 19mm (3/4") nei banchi da lavoro* spessi tra 51mm e 63,5mm (2"-2 1/2"). Questi fermi in ottone hanno un meccanismo a molla regolabile in altezza che permette di sollevare la testa del cane (di circa 8mm) durante l'uso e di nasconderli quando non servono.

**Nota: Per banchi più spessi è possibile utilizzare un distanziale, vedere sotto.*

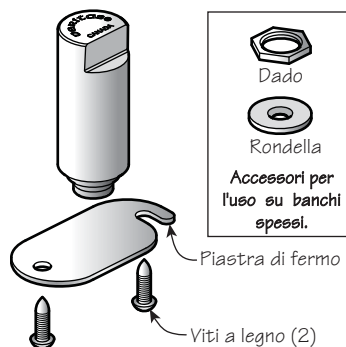


Figura 1: Componenti dei Prairie Dogs.

Installazione della piastra di fermo

Per l'uso in un foro passante, è necessario installare la piastra di fermo nel lato inferiore del bancone; un magnete alla base dei cani li terrà bloccati in posizione. Per liberare il foro per altri compiti basta girare la piastra ed estrarre il cane dal basso.

Scegliere il foro dove installare il cane. Utilizzando la piastra di fermo come guida, segnare la posizione dei fori per le viti nella parte inferiore del piano e fare due fori guida da 2mm per le viti. Installare la piastra con le due viti a legno in dotazione senza serrarle impedendo di girare la piastra per liberare il foro.

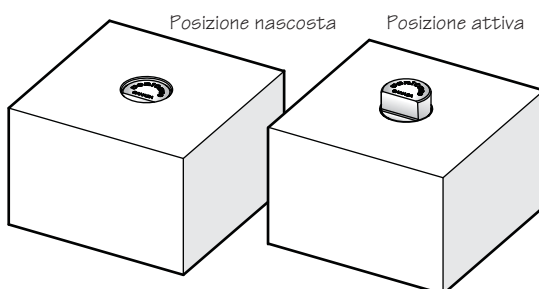


Figura 2: Il cane della prateria si solleva per l'uso.

E' possibile installare diverse piastre per permettere l'uso di un solo cane in più fori.


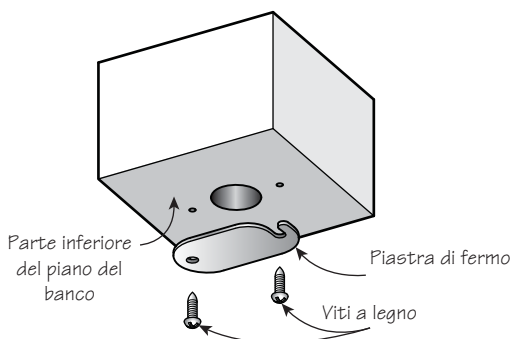


Figura 3: Installazione della piastra

Regolazione della proiezione

Non è necessario regolare la proiezione dei cani per un banco spesso 51mm: possono essere utilizzati con la regolazione di fabbrica. Per l'uso in banchi più spessi regolare la proiezione come descritto sotto.

1. Per banchi spessi più di 51mm (ma meno di 63mm), svitare il meccanismo a molla, inserire il dado fornito e reinserire il meccanismo a molla. Regolare il cane all'altezza desiderata e bloccare la regolazione avvitando il dado lungo il meccanismo finché tocca il cane.

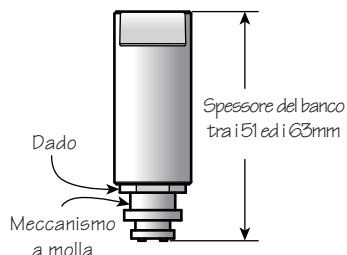

2. Per banchi spessi più di 63mm, è possibile inserire uno spessore cilindrico tra la piastra di fermo ed il cane. Tagliare un cilindro di 19mm di diametro lungo 51mm in meno dello spessore del banco.

Per poter utilizzare il bloccaggio magnetico, avvitare la rondella svasata (in dotazione) ad un' estremità del cilindro con una vite da legno a testa piatta. Con la piastra in posizione, inserire il cilindro di spessore (con la rondella in alto) nel foro per il cane, poi il cane prairie dog.

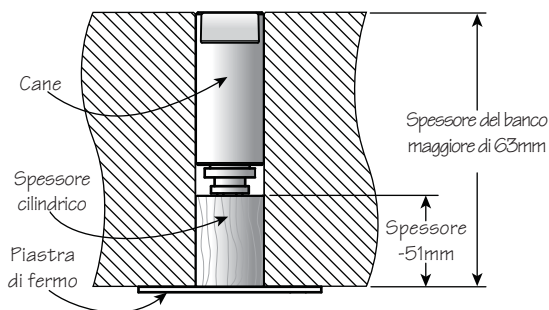


Figura 5: Prairie dog con uno spessore cilindrico

3. Per l'utilizzo in un foro cieco non è necessaria la piastra di fermo. Per banchi spessi più di 51mm (ma meno di 63mm) è possibile avvitare la rondella svasata in dotazione la fondo del foro se si desidera il blocco magnetico. Per l'utilizzo in un foro cieco in banchi spessi più di 63mm, inserire un cilindretto come spessore in fondo al foro cieco.

Accessori

05G10.24 Piastre di fermo, confezione da 4

veritas® Tools Inc.

814 Proctor Avenue 1090 Morrison Drive
Ogdensburg NY 13669-2205 Ottawa ON K2H 1C2
United States Canada

customerservice@veritastools.com

www.veritastools.com

Disponibile su WWW.UTENSILIPROFESSIONALI.COM